




Öffnen Sie den Transportkoffer durch Hochklappen der Verriegelung und Abnehmen des Kofferdeckels.



Nehmen Sie das System aus dem Koffer!



Ziehen Sie das Scherengitter zusammen mit der befestigten Stoffgrafik vollständig auseinander.

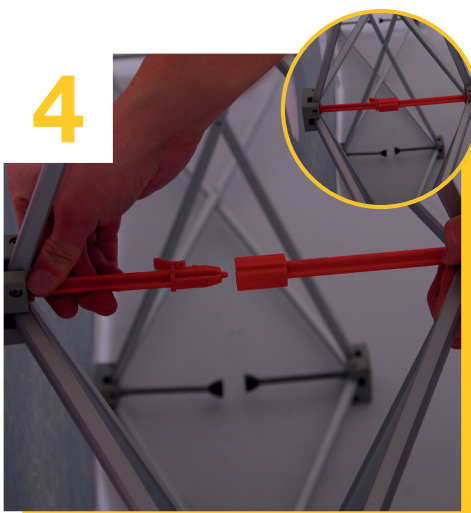

Stellen Sie das aufgefaltete System auf und stecken die Verbinder - wie abgebildet - auf der Rückseite zusammen.



Ihr Pop Up Display ist fertig!



Stecken Sie den Adapter wie abgebildet auf den Strahler.



Haken Sie den Adapter in das Gestänge. Dieser wird vom Eigengewicht gehalten.



Strahler einstecken und Sie sind fertig!